


OSMO MOBILE 3

Stručný průvodce

v1.0

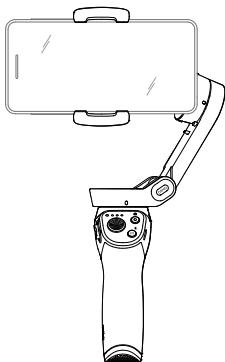



Aplikace DJI Mimo




Stáhněte si ji na

App Store







ZÍSKEJTE JI NA

Google Play

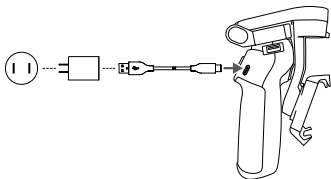

2

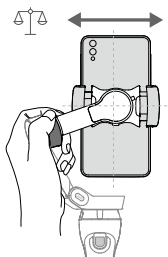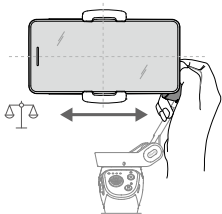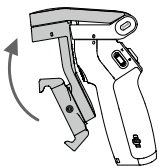


3



Když je přístroj vypnutý, jedním stisknutím zkontrolujete úroveň baterie. Stisknutím a podržením přístroj zapnete či vypnete.


4

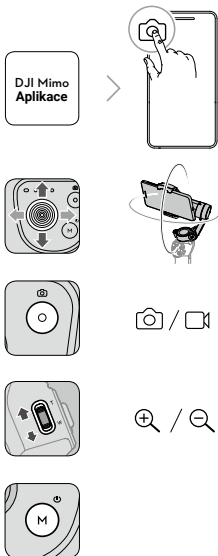

Jedno stisknutí: přepínání mezi fotografickým a video režimem.
Dvě stisknutí: přepínání mezi krajinným a portrétním režimem.
Tři stisknutí: režim spánku.
Stisknutí a držení: zapnutí / vypnutí.



Stisknutí a podržení: režim zámku; uvolněním odemknete.
Jedno stisknutí: spuštění či ukončení ActiveTrack (je-li povoleno v aplikaci Mimo).
Dvě stisknutí: vycentrování gimbalu.
Tři stisknutí: přepnutí mezi přední a zadní kamerou.
Jedno stisknutí a podržení: režim Sport; uvolněním režim ukončíte.

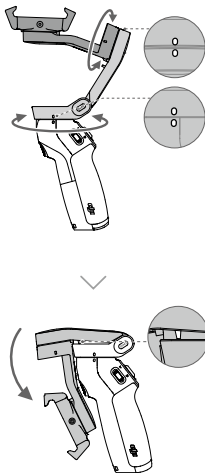

<http://www.dji.com/osmo-mobile-3>

OSMO je ochranná známka společnosti DJI OSMO.
Copyright © 2019 DJI OSMO Všechna práva vyhrazena.

Dovozce:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berylko.cz